


ה�始ן כאן

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 15, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי.




1

בצע את השלבים לפי הסדר. אם אתה נתקל בבעיות במהלך התקינה, ראה **פתרונות בעיות** בסוף מדריך זה.

הסר את כל סרטי הדבקה והקרטוניים

2

אזהרה: ודא שהסרת את כל חומרי האריזה, אחרית התקן לא יפעל כראוי.

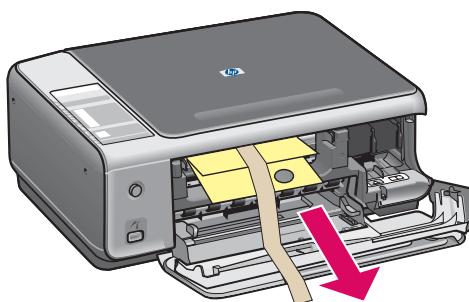


אתר את הרכיבים

3

כיסוי לוח הבקרה
(מדבקהمبرיקה, ייתכן
שהוחזקדה כבר להתקן)



מחסניות הדפסה

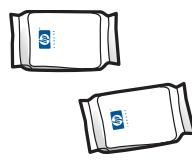


תקליטור Windows




תקליטור Macintosh



כבל מתח ומתחם

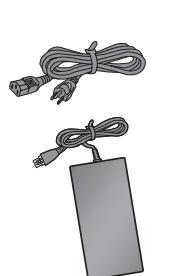


מדריך למשתמש

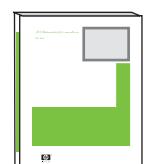


* יש לרכוש בנפרד.
תוכנת האריזה שלב עשויה להיות שונה.

כבל USB*




חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)



4

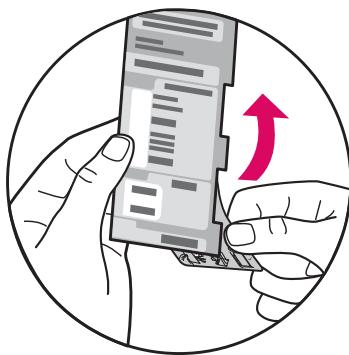

ב הסר את החלק התחתון ואת החלק האחורי הדביך מהכיסוי.

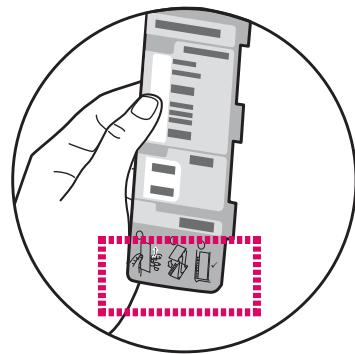

א הסט את החלק התחתון של כיסוי לוח הבקרה.

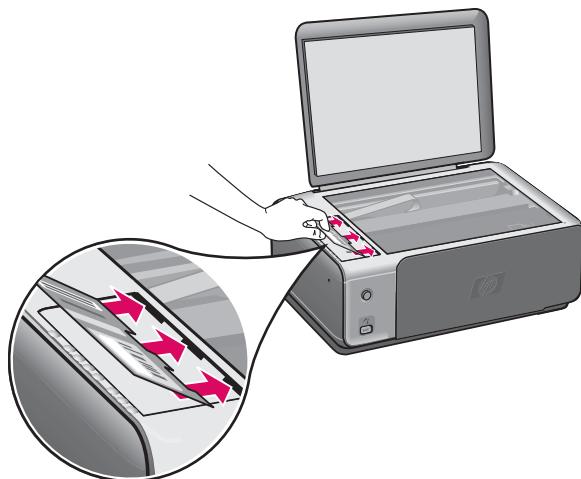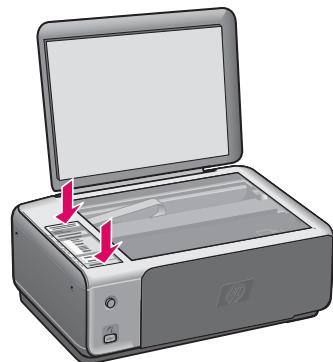

ג הרם את המכסה. הכנס את לשוניות הכיסוי להתקן. ודא שהלשוניות מוכנסות כראוי לפני הצמדת הכיסוי להתקן.

ד לחז על הכיסוי כדי לוודא שהוא מוצמד בחזקה. אל תפעיל לחץ בקרבת ה-CD. על הלשוניות להיכנס לחירציהם.


ازהרה: כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-One-All-in-HP ייפעל!



חבר את כבל המתח והמתאם

5

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת.

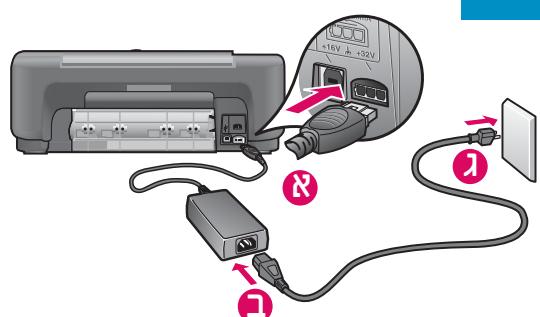

6


לחץ על לחץ הפעלה

לאחר שתלחץ על לחץ הפעלה, הנורית הירוקה תבהבב ולאחר מכן תPAIR ברכז. תחילה זה עשוי להימשך עד דקה.



7


טען נייר לבן רגיל

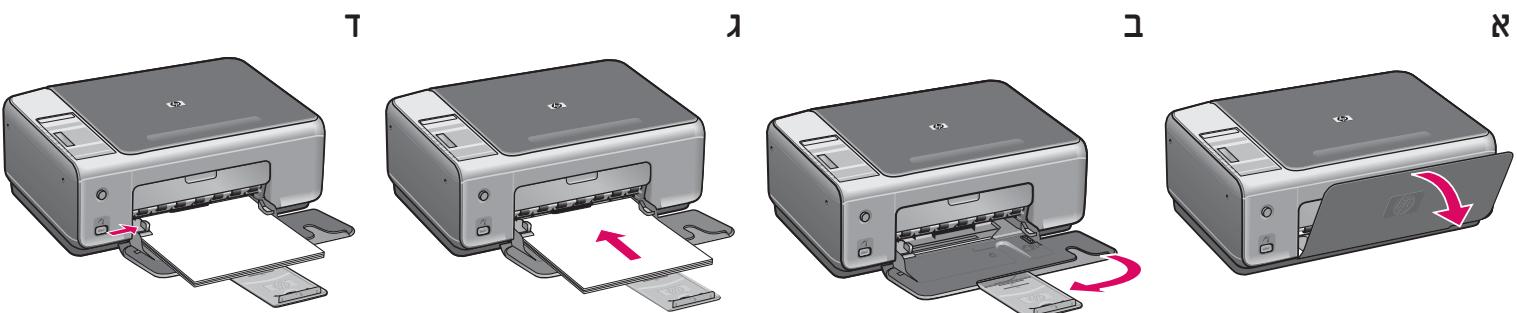

8

פתח את דלת הגישה

הורד את דלת הגישה עד שתיעזר. ודא שמחסנית הדפסה זהה לצד ימין.

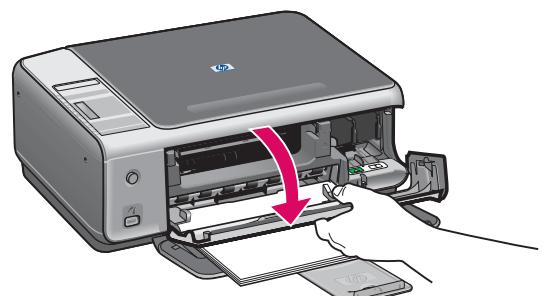


9

הסר את הסרט משתי המחסניות

משוך את הלשונית הורודת כדי להסיר את הסרט משתי מחסניות הדפסה.

אזהרה: אל תיגע במנגים בעלי צבע הנחות ואל תדביק את הסרט בחזרה על המחסניות.



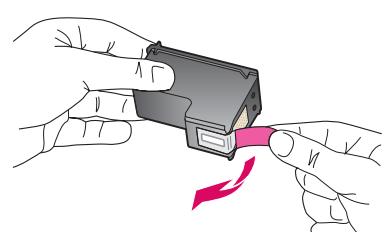


הכנס את מחסנית הדפסה של שלושת הצבעים

אזהרה: על התקן להיות במצב הפעלה כדי שניתן יהיה להכניס את מחסניות הדפסה.




- א אחוז את מחסנית הדפסה של **שלושת הצבעים** כשהלוגו הכהה של HP מופנה כלפי מעלה.
- ב הנח את מחסנית הדפסה של **שלושת הצבעים** מול החריץ **השמאלי**.
- ג דחוף את המחסנית בחזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

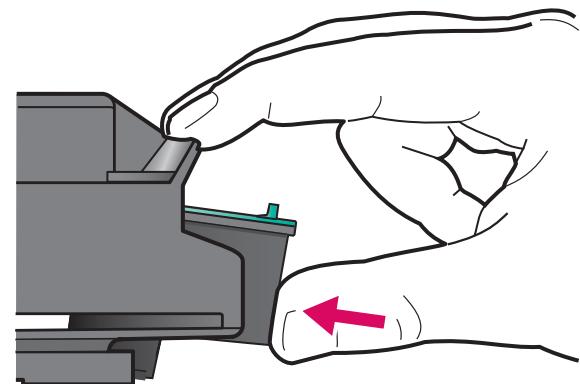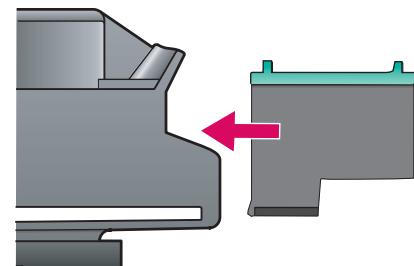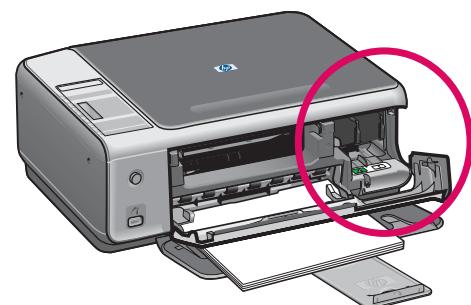



הכנס את מחסנית הדפסה השחורה

- א אחוז את מחסנית הדפסה **השחורה** כשהלוגו הכהה של HP מופנה כלפי מעלה.
- ב הנח את מחסנית הדפסה **השחורה** מול החריץ **הימני**.
- ג דחוף את המחסנית בחזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- ד סגור את דלת הגישה.

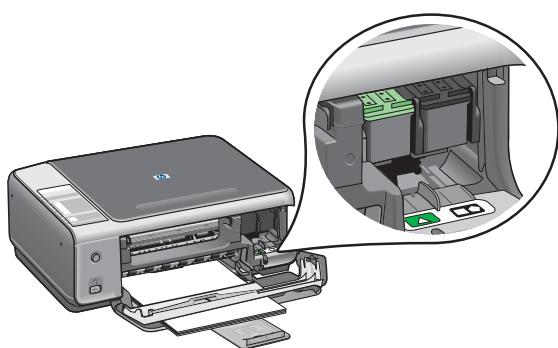


12 יישר את מחסניות הדפסה

לאחר הכנסת המחסניות, יודפס עמוד יישור מחסנית הדפסה.
(פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.)

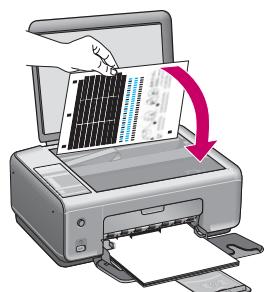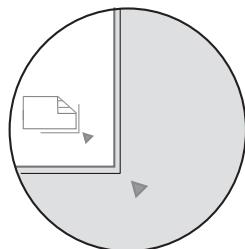

- א הרם את המכסה. הנח את חלקי העליון של עמוד היישור, כשפנוי מופנים כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית. סגור את המכסה.
- ב לחץ על הלחצן **התחל סריקה**.

לאחר שנורית **ההפעלה** מפסיק להבהיר, היישור מושלם.
מחזר או השלך את עמוד היישור.

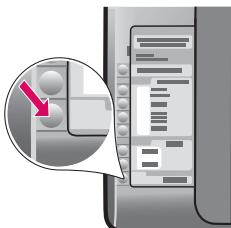

13 הפעיל את המחשב שלך


- א הפעיל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך, והמתן להופעת שולחן העבודה.
- ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.



14 בחר את התקליטור הנכון


משתמשי Macintosh:

- א אתר את התקליטור של HP All-in-One עבר **Macintosh**.
- ב המשך לשלב הבא.

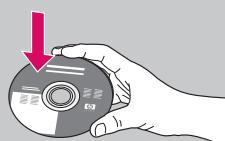

משתמשי Windows:

- א היכנס את התקליטור של HP All-in-One עבר **Windows**.
- ב פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

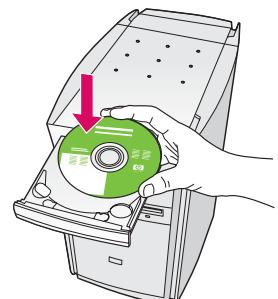


אם מסך התחילה לא מופיע, לחץ פעמיים על סמל **התקליטור setup.exe**.
ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

חבר את כבל ה-USB

משתמשי Macintosh:


חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP All-in-One, ולאחר מכן ליציאת USB כלשוי במחשב.

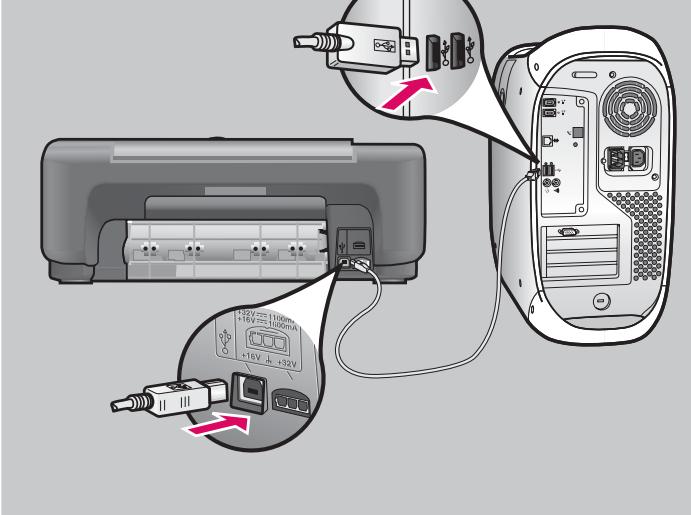


משתמשי Windows:

ייתכן שהייה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB.

לאחר הופעת הבקשה, לחבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP All-in-One, ולאחר מכן ליציאת USB כלשוי במחשב.

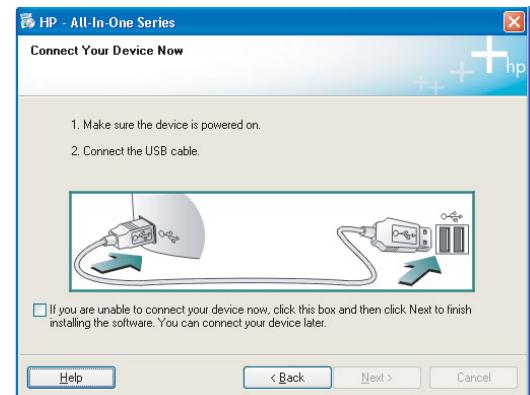

אם אין רואה מסכים אלה, ראה **פתרונות בעיות** בעמוד הבא.

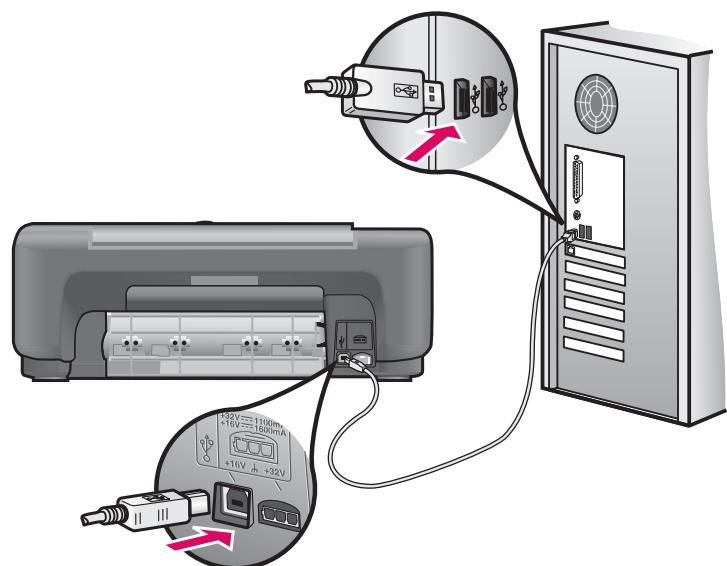

סיים את תהליך ה התקנת התוכנה


משתמשי Macintosh

- א** הכנס את התקליטור של **HP All-in-One** עברו **Macintosh**.
- ב** לחץ פעמים על הסמל **HP All-in-One Installer** (מתקין HP All-in-One).
- ג** הקפד להשלמתם כל המרכיבים, לרבות **Setup Assistant** (מסיע ההתקנה).
- ברכוות!**



משתמשי Windows

- פועל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. השלים את **המסך הירשם כעת** ברכות!

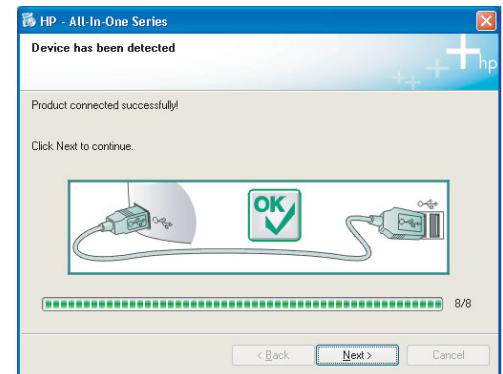

תוכנה לפתרון בעיות


בעיה: (Windows בלבד) לא ראת את המסך האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.

פעולה: הוציא את התקליטור של **HP All-in-One** עברו **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 14.




בעיה: (Windows בלבד) המסך **הוסף חומרה של Microsoft מופיע**.

פעולה: לחץ על **毗יטול**. נתקן את כבל ה-USB והכנס את התקליטור של **HP All-in-One** עברו **Windows**. עיין בשלבים 14 ו-15.

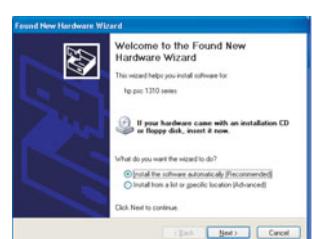

בעיה: (Windows בלבד) המסך **התקנת התיכון נכשלה מופיע**.

פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהילכה. נתקן את התיכון מהחשמל וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכיבת שאינה מחוברת למחשב. עיין בשלבים 3 ו-15.

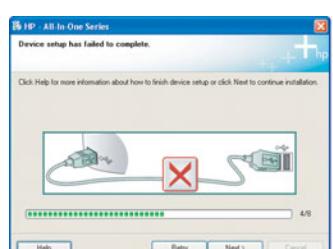




Q5888-90246

פתרונות בעיות – לוח הבקרה

התמונה הראשונה מדגימה כיצד נראה לוח הבקרה לאחר התקנה שהושלמה בהצלחה. התמונה השנייה מדגימה בעיות אפשריות. בהמשך תמצא מידע נוסף.



התראות:

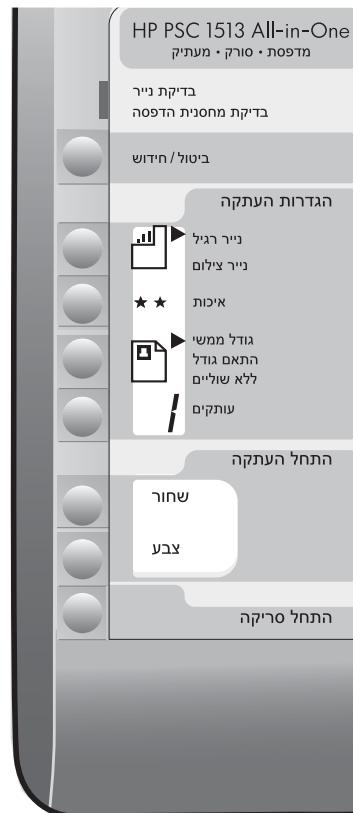

[כל]

פעולה:

בדוק את מגש ההזנה. הנייר לא נתען כהלכה. טען שוב את הנייר
ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ביטול/חידוש**.

ודא שהסרט הוסר מהמחסניות. הכנס מחדש את המחסנית,
ולאחר מכן סגור את הדלת. לחץ על הלחצן **ביטול/חידוש** כדי
להמשיך.

בדוק נוריות נוספות כדי לקבוע מהי הבעיה. עיין במדריך
למשתמש לקבלת מידע נוסף.

הכיסוי אינו מחובר כהלכה. עיין בשלב 4. לאחר החיבור, לחץ על
הלחצן **ביטול/חידוש** כדי להמשיך.

התראות:

1 **הנוריות בדיקת נייר מהבהבת.**

2 **הנוריות בדיקת מחסנית הדפסה מהבהבת.**

3 **E**

4 **הדפסה והתחול העתקה מהבהבת.**



הודפס על-גבי נייר 100% ממוחזר.

בקר באתר www.hp.com/support, לקבלת סייעת.